


【簡易マニュアル】

AHDカメラの同軸制御(Coaxial)、シリアル制御 設定方法


対象機種：HRX-420/1620/1621 等

設定画面への移動

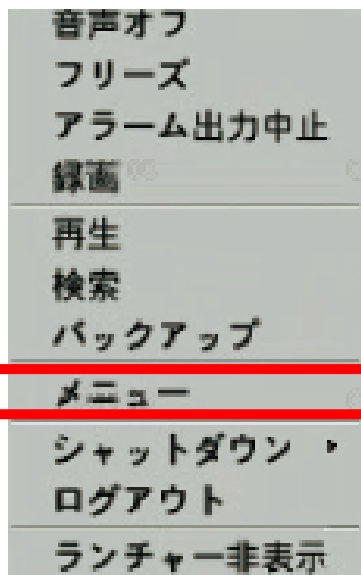

マウスの右ボタンをクリックし、
メニュー をクリックします。

※ログイン要求された場合は、ユーザーIDとパスワードを
入力してログインします。

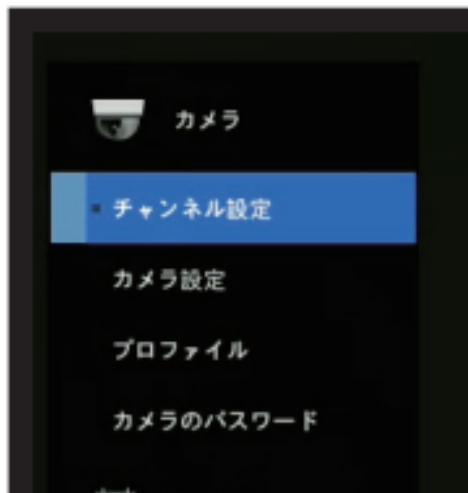

カメラ ⇒ チャンネル設定を選択します。

AHDカメラの同軸制御(Coaxial)、シリアル制御設定



①チャンネル設定画面で【アナログ】タブをクリック



②「通信」欄にて【Coax】または、【シリアル】を選択し、OKを選択します。

※フォーカス設定をしたい場合は【Coax】を選択して作業します。作業完了後は、誤動作によるピントずれを防ぐため、【シリアル】へ変更し、「プロトコル」は【None】を選択しておくことを推奨します。



<https://cctv.ksustech.co.jp>

●簡易マニュアルはこちら



●FAQはこちら



操作のお問い合わせはこちら

KSUサポートコールセンター

 **0120-275-072**

24時間365日受付

※一部のIP電話からは繋がりませんのでご注意ください。

〈主な対応可能なお問い合わせ〉

- ・ ライブ映像及び検索方法
- ・ 録画映像のバックアップ方法
- ・ 起動・シャットダウン方法