

【簡易マニュアル】

デバイスの登録順序の入れ替え方法


対象アプリ：Wisenet mobile

作成日：2023年3月13日

 兼松サステック株式会社


デバイスの登録順入れ替え方法①

1. Wisenet mobileを起動します。

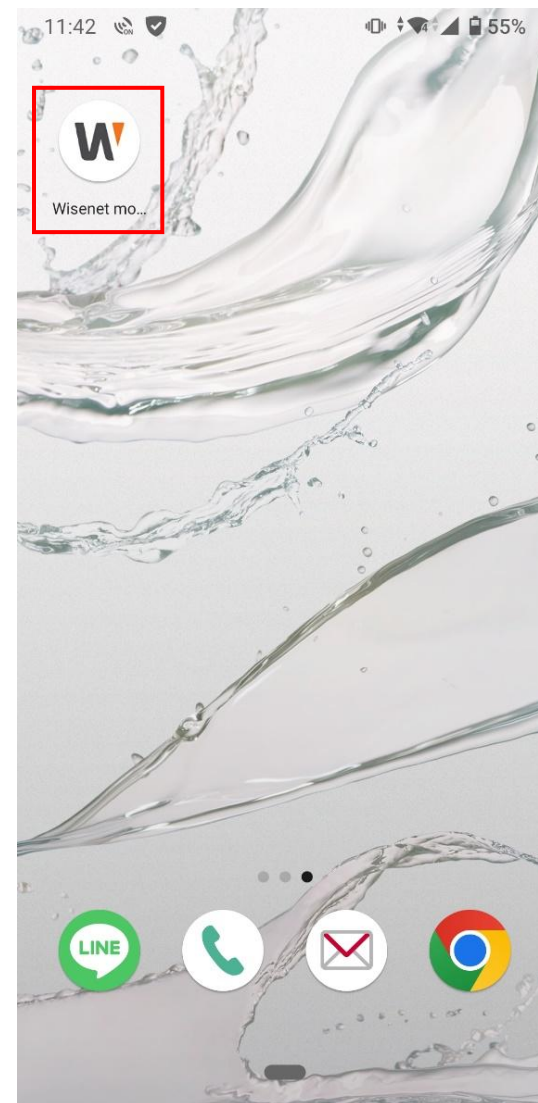




デバイスの登録順入れ替え方法②

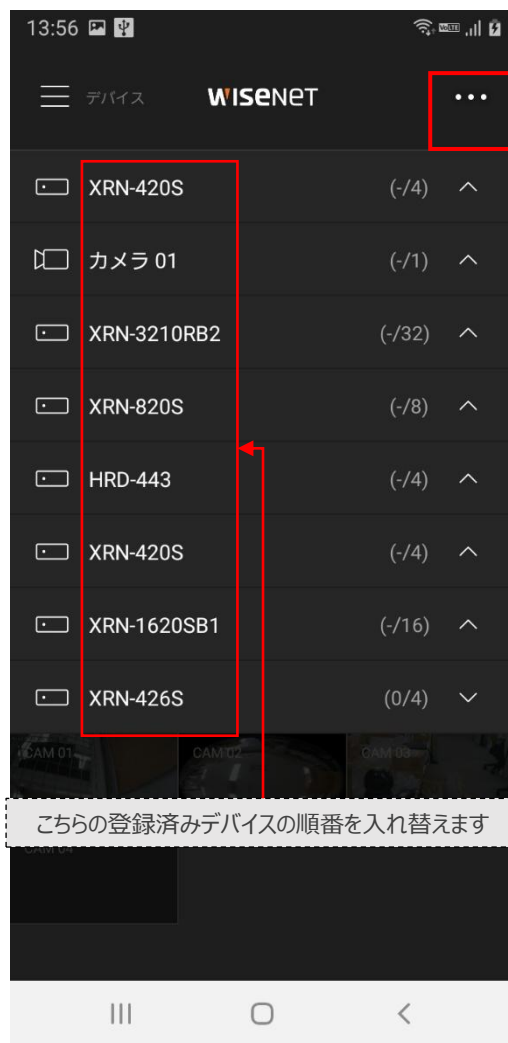2. 「デバイス」画面から、「…」をタップし、出てくるメニューで、「編集デバイス」をタップします。



デバイスの登録順入れ替え方法③

- 「編集デバイス」画面にて、任意のデバイス右端の「」を、タップし、それぞれ上下にドラッグすることで、好きなように順番を入れ替える事が可能です。
- 入れ替え後、左上「」アイコンをタップして、デバイス一覧画面に戻り、入れ替えが反映されていれば完了です。

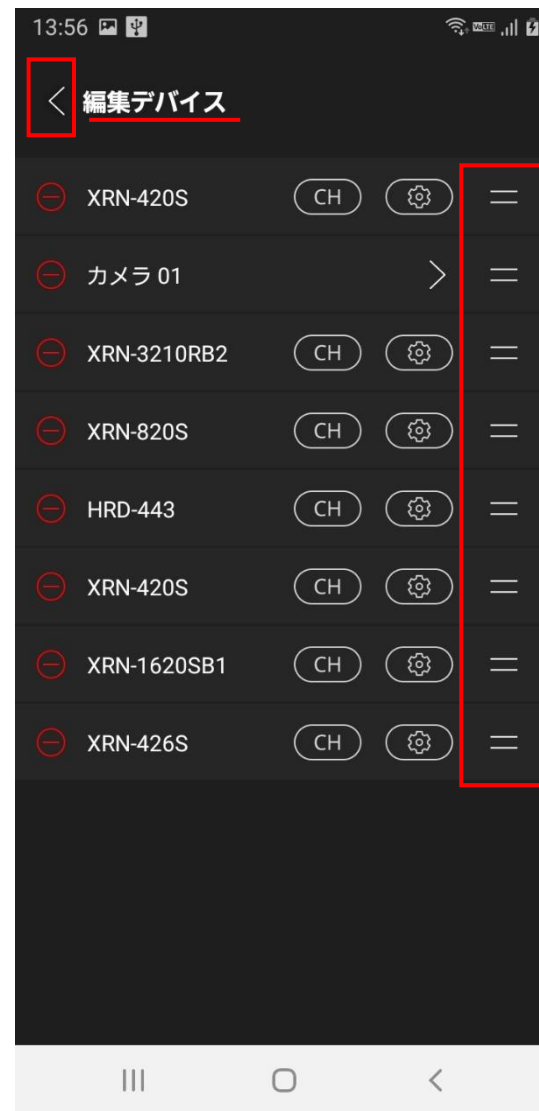



<https://cctv.ksustech.co.jp>

●簡易マニュアルはこちら



●FAQはこちら



操作のお問い合わせはこちら

KSUサポートコールセンター

☎ **0120-275-072**

24時間365日受付

※一部のIP電話からは繋がりませんのでご注意ください。

〈主な対応可能なお問い合わせ〉

- ・ ライブ映像及び検索方法
- ・ 録画映像のバックアップ方法
- ・ 起動・シャットダウン方法