

# 簡易操作ガイド

## XRN-6410DB4

### ①起動方法

本体前面左上の電源ボタンを押してください。  
※起動完了まで、数分間かかる場合がございます。

電源ボタン

USBマウス挿入



### ②ログイン方法

ログイン画面が表示されましたら  
パスワードはAdminpass432(初期値)を入力してOKボタンを押下してください。


A screenshot of a web-based login interface. At the top, it says 'ログイン'. Below that, there are two input fields: 'ユーザー' with 'admin' entered and a dropdown arrow, and 'パスワード' with a masked password of ten dots. At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'キャンセル'.

### ③シャットダウン方法


①ライブ画面右上のユーザー名を左クリックし、シャットダウンを選択してください。  
※パスワードを求められた場合、「Adminpass432(初期値)」を入力し、OKを押してください。


②ポップアップが出てきましたらOKを選択してください。

A screenshot of a confirmation dialog box titled 'シャットダウン'. The text inside asks 'シャットダウンしてよろしいですか?'. At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'キャンセル'. The 'OK' button is highlighted with a red box.


 全館停電や計画停電など停電することを事前に把握している場合は、故障を防ぐためにも、停電前にレコーダーをシャットダウンしてください。正規の手段でないシャットダウンを行った場合、故障する場合がございます。



## ④分割画面の切り替え



・分割画面を切り替えるにはライブ画面右下側にある  アイコンを押下してください。



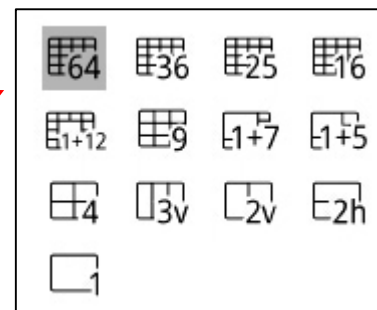


・切り替えたい分割画面のアイコンを押下してください。

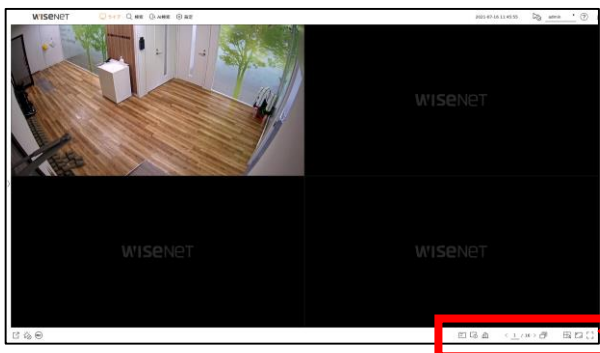


・36分割以外でカメラ映像を切り替える場合は、ライブ画面右下の  または  アイコンを押下してください。




- ① デジタルズームしたいカメラを単画面にしてください。
- ② マウスカursorを動かすとランチャーバーが表示されるので  アイコンを押下してください。
- ③ ランチャーバーが切り替わりましたら、 アイコンで映像の拡大、 アイコンで映像の縮小が可能となります。  
(拡大された映像の位置を変更する場合は、画面右下ミニマップ内の白枠をドラッグしてください。)

※最大9倍ズーム可能です。

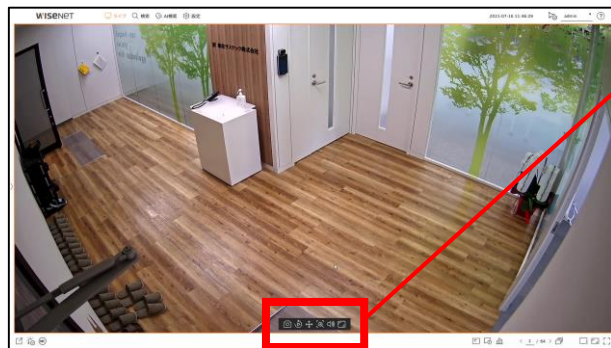

ズーム前

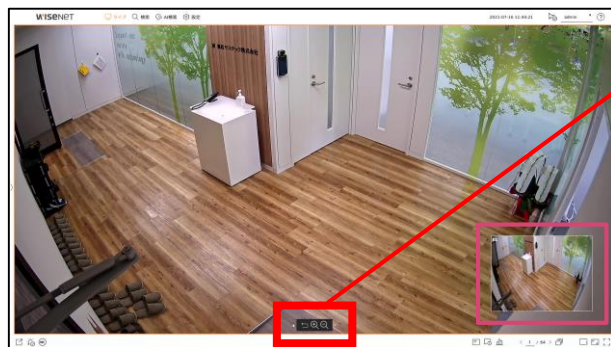

ミニマップ

ズーム後



・ライブ画面左上の検索を選択してください。



・自動で現在時刻が再生されます。各項目を選択して再生するカメラ・日時を調整してください。


①再生時の分割画面を選択してください。

②再生したいカメラを選択してください。

③日付を選択してください。

④再生したい時間のバーを選択、もしくは時間を直接選択してください。  
※タイムバーはマウスホイールにて拡大・縮小が可能です。

その他の操作は、次頁を参照ください。

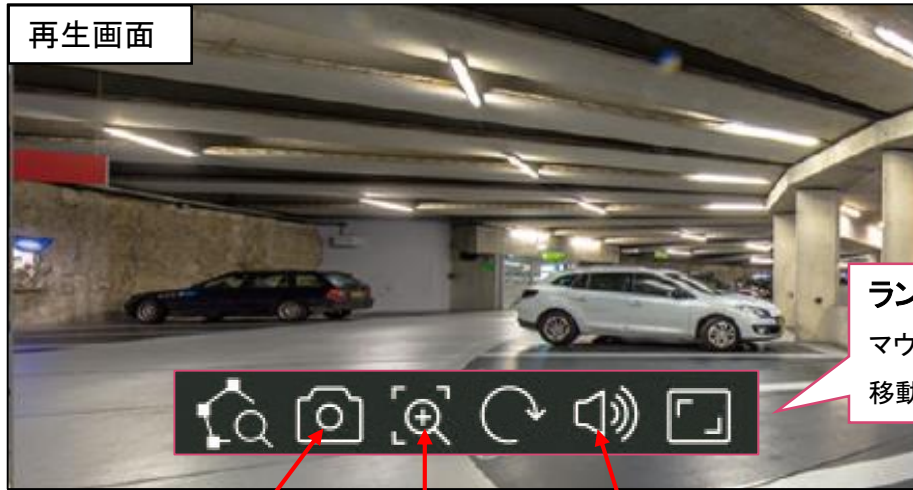

再生画面

### ランチャーバー

マウスカーソルを再生映像下部に移動すると表示されます。

デジタルズーム

再生画面キャプチャ

音声再生切り替え

バックアップ機能

早戻し

再生・一時停止

早送り

前イベントへスキップ

次イベントへスキップ

再生速度変更



再生したい時間をクリックすると、移動します。

タイムバー色の違い  
緑:通常録画  
赤:イベント録画

画面切り替え

分割切り替え

・ライブ画面左上のAI検索を選択してください。



・各項目を選択して、検索ボタンを押下してください。

**⚠ 本レコーダーは、ハンファ製AIカメラにてAI機能設定時のみAI検索に対応いたします。**

**①検索したい項目を選択してください。  
(人検索・顔検索・車両検索・LP(ナンバープレート)検索)**

**②再生したいカメラを選択してください。**

**③日付を選択してください。**

**④絞り込みする項目を選択してください。**  
人検索: 性別、服カラー(上/下それぞれ9色から選択可能)、カバン(有無)  
顔検索: 性別、年代(未成年、青年、高年、老年)、眼鏡(有無)  
車両検索: タイプ(普通車、バス、トラック、自転車、バイク)、カラー(9色から選択可能)  
※LP検索は絞り項目はございません。

検索結果

検索結果

2021-07-12 15:01:12 ~ 2021-07-12 15:01:12

CH: 1  
CAM 01  
男性,服-上着(灰色),服-下着(黒)  
2021-07-12 15:01:12

**⑤表示された画像をダブルクリックすることで該当時刻の再生画面へ移動します。**

**表示された画像にマウスアイコンを合わせますとカメラチャンネルや属性情報などが表示されます。**

①バックアップを行うUSBメモリをレコーダー本体に挿入してください。

②ライブ画面または再生画面左下にありますがバックアップアイコンを押下してください。



③バックアップしたい開始時間と終了時間を指定してください。

④バックアップしたいカメラ番号を左クリックして橙に反転させてください。

⑤タイプでSECを選択してください。

※Recoderを選択するとPCで再生はできません。レコーダーでの再生形式となります。

⑥容量のチェックを押下してください。容量がバックアップ媒体の許容内だとバックアップボタンが押下可能になります。

※許容範囲を超えた場合は、時間を短くする等して、許容内に指定し直してください。

⑦最後に開始ボタンを押下してください。

