

【簡易マニュアル】

My Channel作成方法

対象機種：Wisenet mobile


作成日：2023年3月15日

作成方法①

1. Wisenet mobileアイコンをタップし、起動します。




作成方法②

2. デバイス選択画面左上、三本線のメニューボタン () をタップし、表示されるメニューから、「MyChannel」をタップします。



作成方法③

3. 「MyChannel」画面右上、「…」ボタンをタップして表示されるメニューで、「MyChannel追加」をタップします。

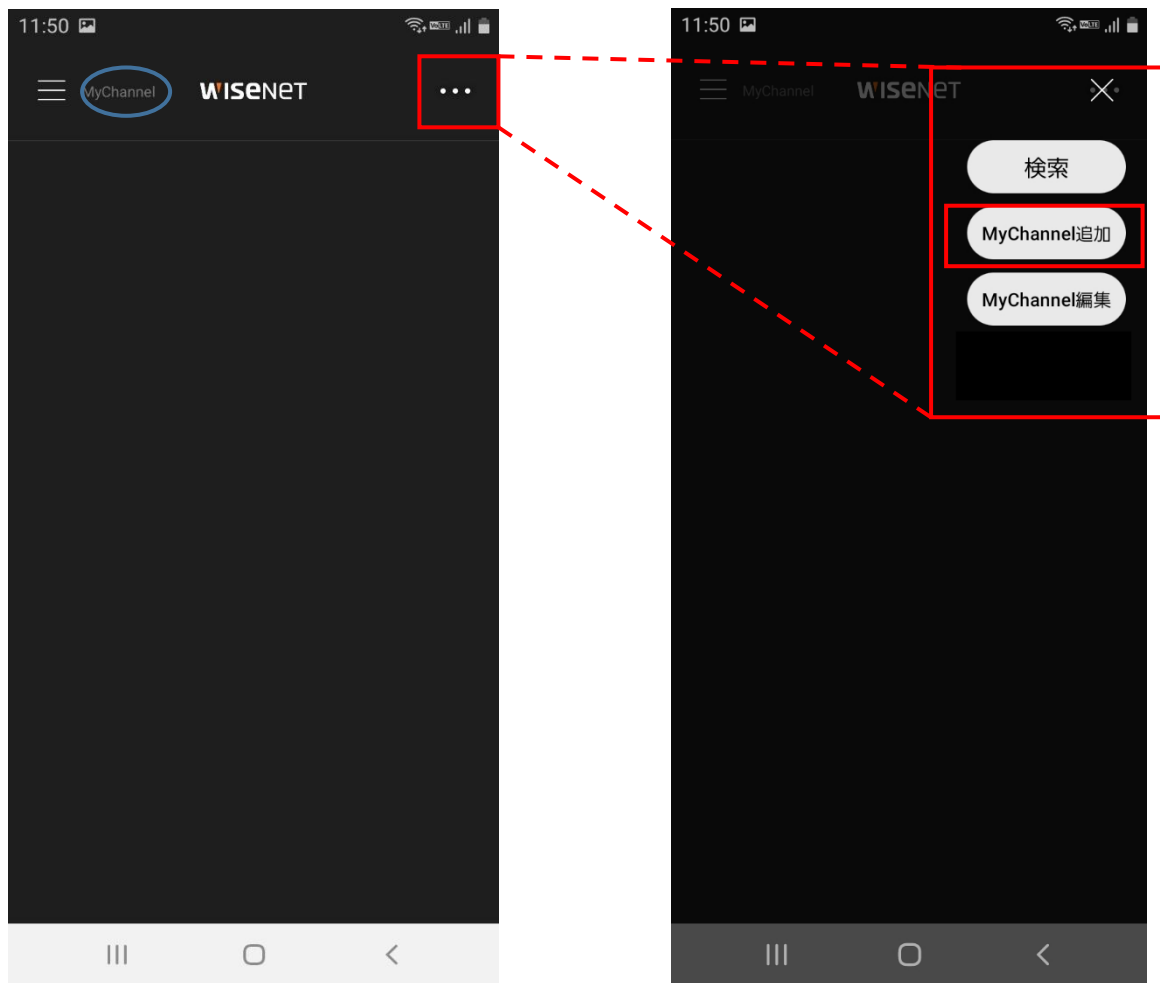


作成方法④

4. 名称を入力し、表示させたいカメラを選択後、「確認」をタップします。


- ① 「マイチャンネル」の名称を入力します。
- ② My Channelに表示設定したいカメラをタップします。（オレンジ色の●の数字は、カメラの登録順を表します。※登録順に並べて表示されます）

① マイチャンネルの名称を入力。



② ●の数字がカメラの登録順（表示順）を表しています。

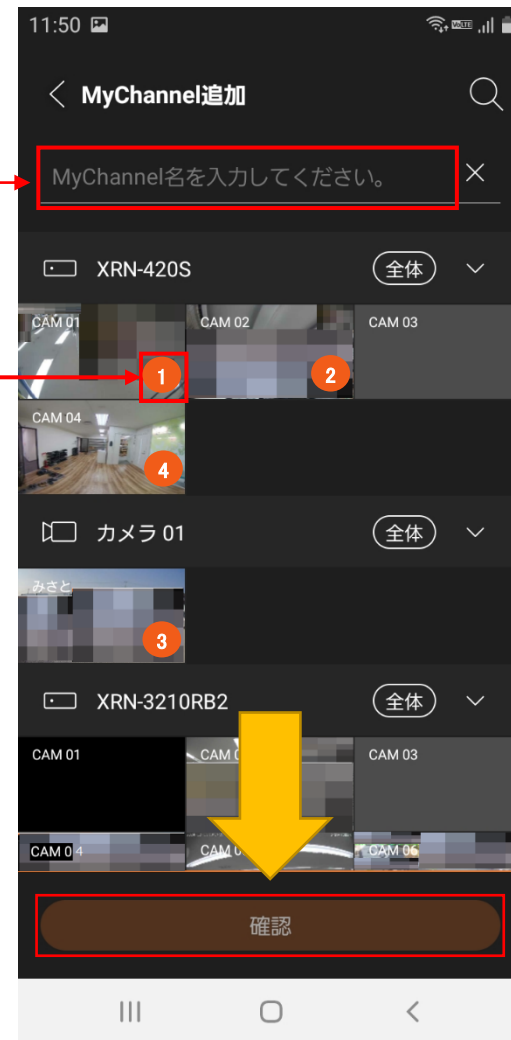

作成方法⑤


5. 前項で選んだカメラを表示するマイチャンネルが作成されています。
※マイチャンネルの映像を見る場合は、再生ボタン () をタップします。

マイチャンネルに登録したカメラの映像を確認できます

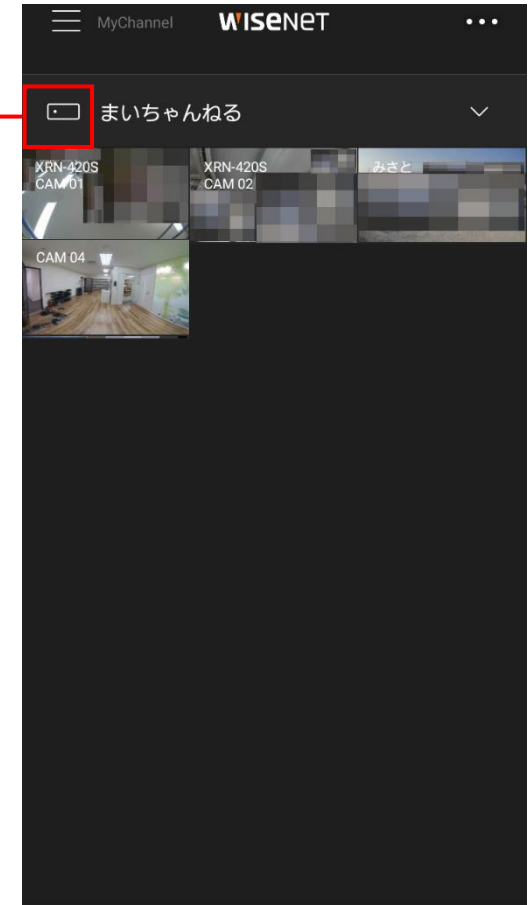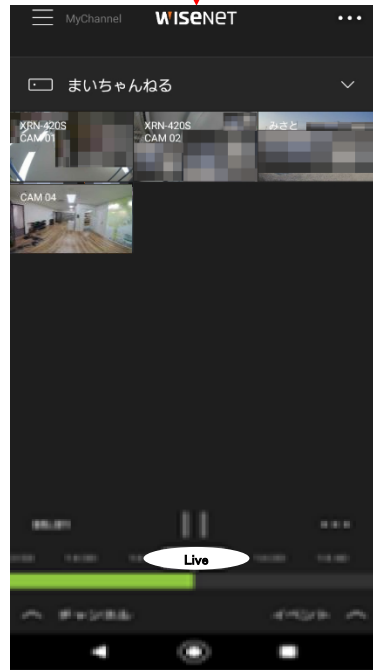


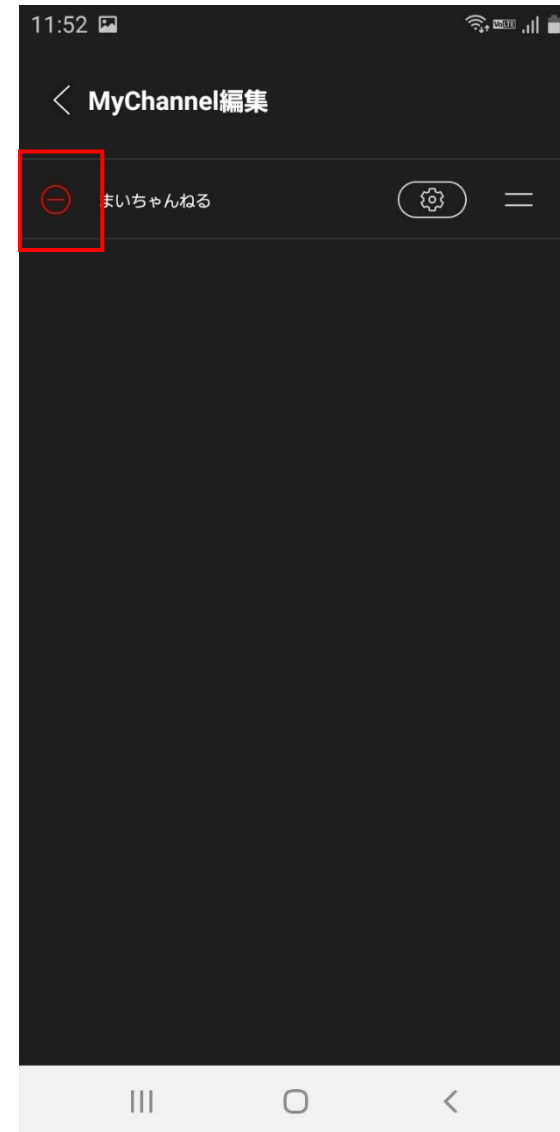
マイチャンネルの削除方法①

1. My Channelの画面右上「…」ボタンをタップして表示されるメニューで、「MyChannel編集」をタップします。

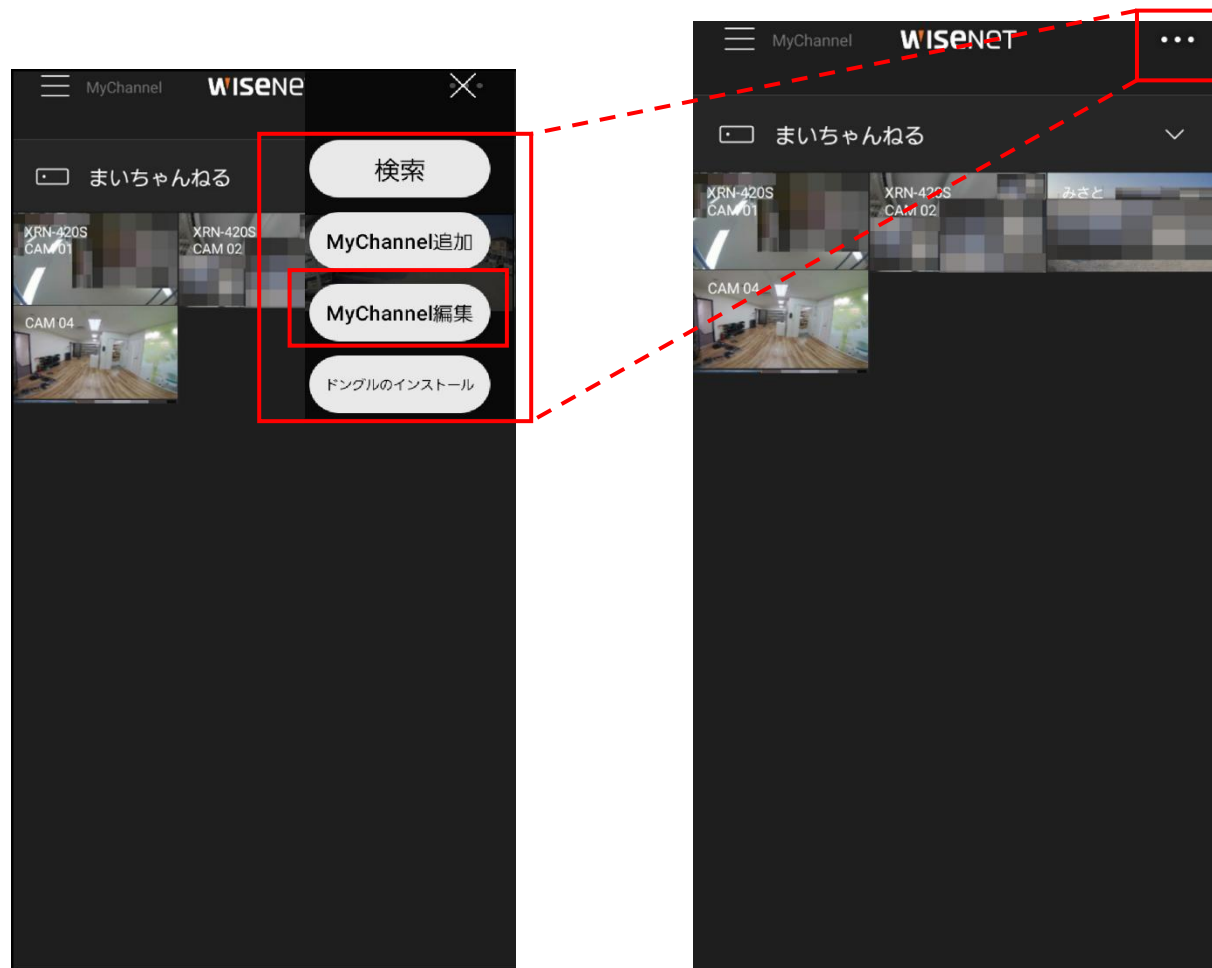


マイチャンネルの削除方法②

2. 削除したいマイチャンネルの左「」をタップします。



マイチャンネルの削除方法③

3. 「○○○○(チャンネル名称)」を削除するか訊かれるので、問題なければ「確認」をタップします。

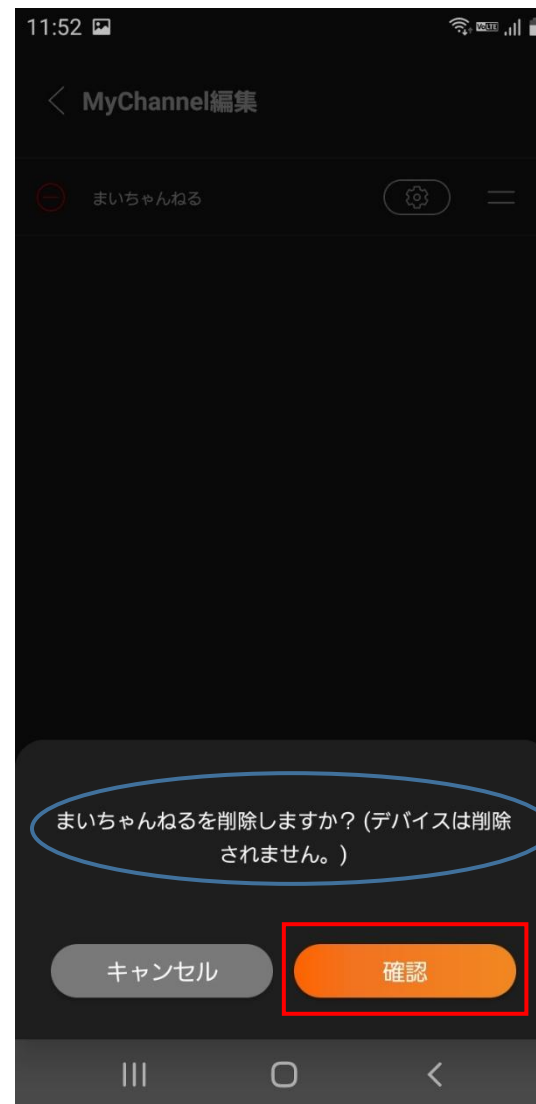



<https://cctv.ksustech.co.jp>

●簡易マニュアルはこちら



●FAQはこちら



操作のお問い合わせはこちら

KSUサポートコールセンター

 **0120-275-072**

24時間365日受付

※一部のIP電話からは繋がりませんのでご注意ください。

〈主な対応可能なお問い合わせ〉

・ライブ映像及び検索方法

・録画映像のバックアップ方法

・起動・シャットダウン方法