


簡易操作ガイド

HRX-435L


①起動方法

本体背面右の電源コネクタに付属の電源アダプタを挿入してください。
※起動完了まで、数分間かかる場合がございます。




③シャットダウン方法

- ①ライブ画面右上のユーザー名を左クリックし、シャットダウンを選択してください。
- ②ポップアップが出てきましたらOKボタンを押下してください。
- ③画面が暗転しましたら、本体背面より電源アダプタを取り外してください。

 全館停電や計画停電など停電することを事前に把握している場合は、故障を防ぐためにも、停電前にレコーダーをシャットダウンしてください。正規の手段でないシャットダウンを行った場合、故障する場合がございます。



②ログイン方法

ログイン画面が表示されましたら
パスワードを入力してOKボタンを押下してください。

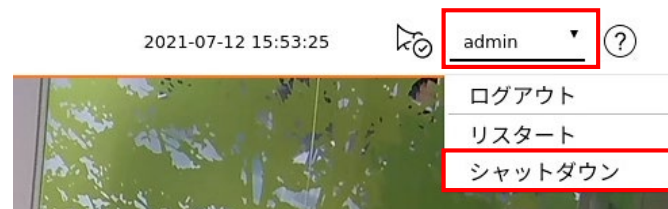


④単画面の切替方法

- ・カメラ映像を単画面にしたい場合は、該当カメラの映像をダブルクリックしてください。
- ・単画面から分割画面に戻る場合も、映像内をダブルクリックしてください。

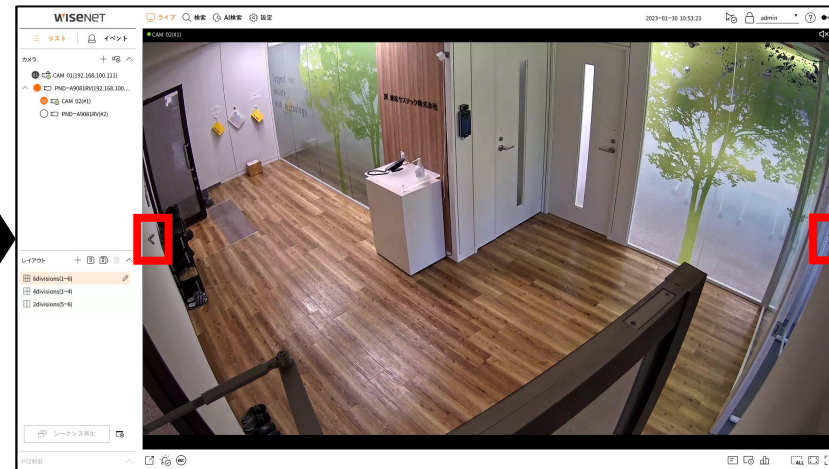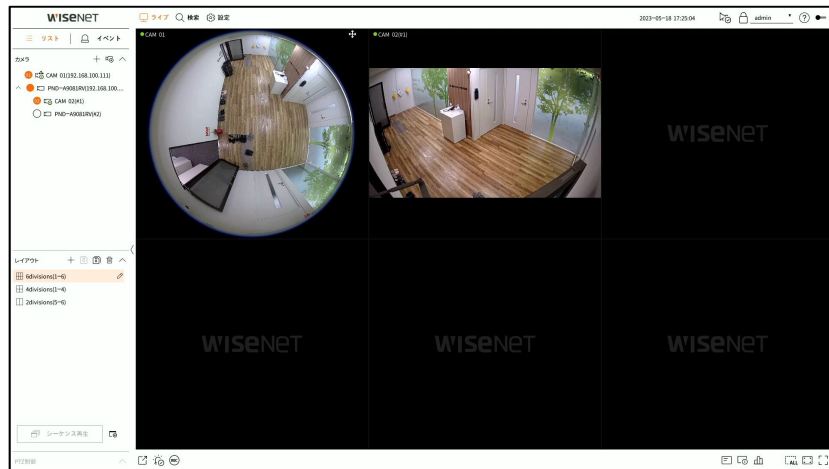


- ・単画面表示時、映像内左右の<>ボタン押下で別カメラの映像が単画面表示されます。

ライブ画面右下にあります **ALL** アイコンを押下しますとレイアウト画面内のカメラ映像表示がすべて解除されます。誤って押下された際は再度該当レイアウト名称を押下してください。





⑤レイアウトの追加

・表示させたいカメラレイアウトを追加する場合は、ライブ画面左側の + アイコンを押下します。

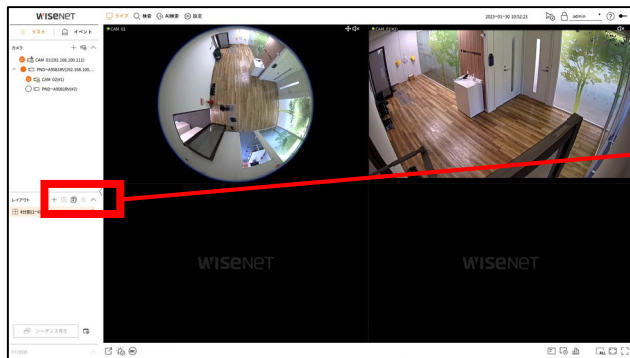

・ライブ画面左上のカメラリストから、レイアウト画面に表示させたいカメラ名称をダブルクリック、またはレイアウト画面ヘドラッグ&ドロップでカメラ映像が表示されます。

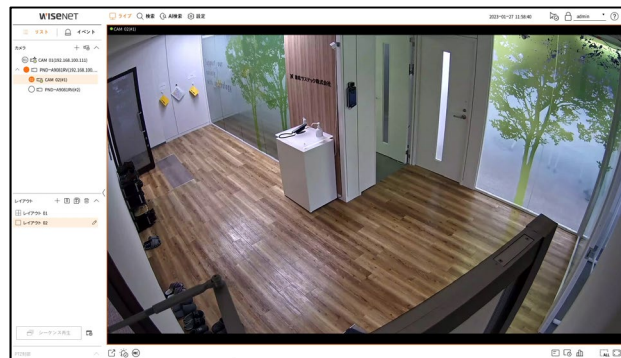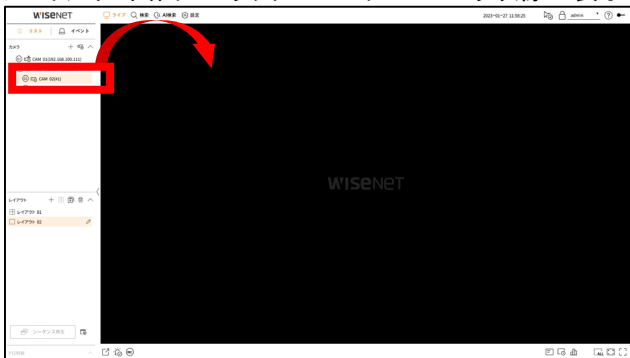

・現在のレイアウト画面を保存する場合は [保存] アイコンを押下します。





・レイアウト名を変更する場合は [編集] アイコンを押下します。






⑥レイアウト画面の操作

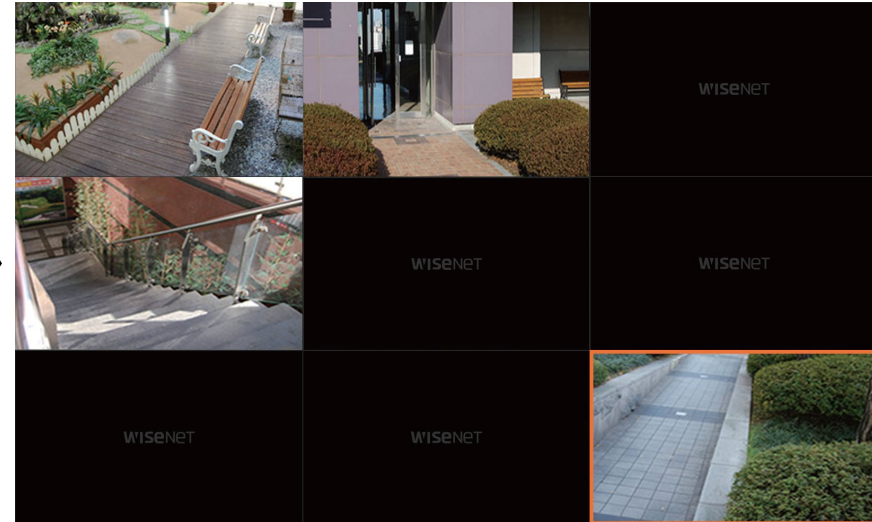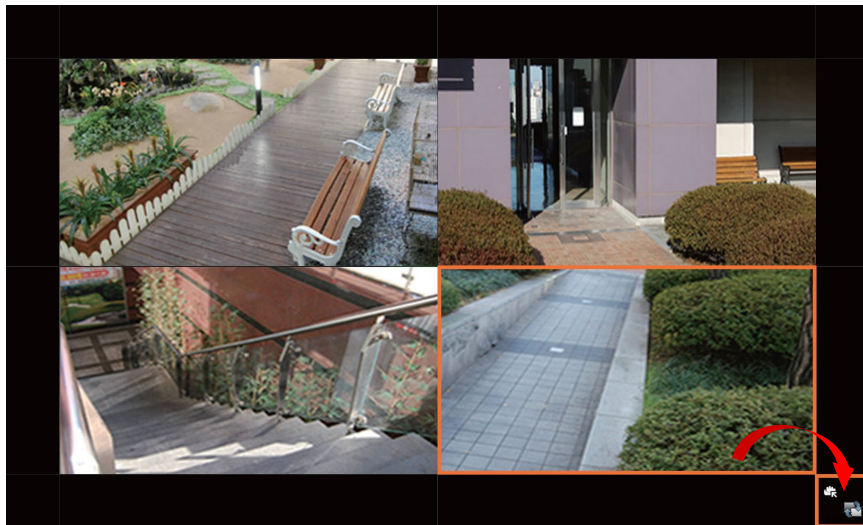- ・カメラ映像を追加されるたび、自動でレイアウトが分割されます。
位置を変更したい場合は、該当するカメラ映像をクリックしてから移動したい位置へドラッグ&ドロップしてください。
 - ・レイアウト領域外側にドラッグすると、レイアウト領域が拡張されます。
- ※本レコーダーの拡張可能な分割サイズは2×2までとなります。




① デジタルズームしたいカメラを単画面にしてください。

② マウスカursorを動かすとランチャーバーが表示されるので  アイコンを押下してください。


③ ランチャーバーが切り替わりましたら、 アイコンで映像の拡大、 アイコンで映像の縮小が可能となります。

(拡大された映像の位置を変更する場合は、画面右下ミニマップ内の白枠をドラッグしてください。)

※最大9倍ズーム可能です。

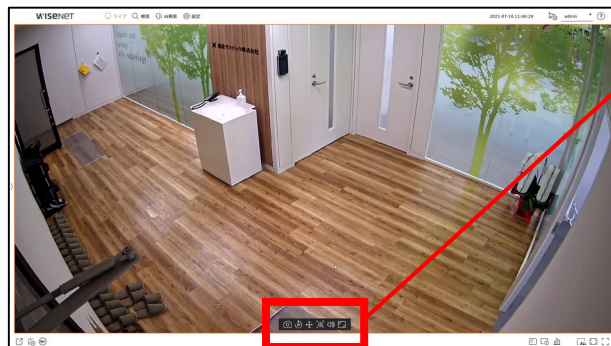

ズーム前

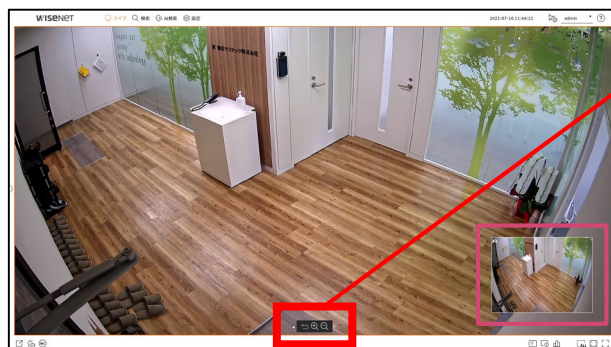

ミニマップ

ズーム後



・ライブ画面左上の検索を選択してください。



・自動で現在時刻が再生されます。各項目を選択して再生するカメラ・日時を調整してください。

①再生時のレイアウト画面を選択してください。

カメラ

- 01 CAM 01(172.30.1.3)
- 02 CAM 02(172.30.1.4)
- 03 CAM 03(172.30.1.5)
- 04 CAM 04(172.30.1.6)
- 05 CAM 05(172.30.1.7)
- 06 CAM 06(172.30.1.7)
- 07 CAM 07
- 08 CAM 08

レイアウト

- Layout 01
- Layout 02
- Layout 03

②日付を選択してください。

日付

< 2021 10 本日 >

日	月	火	水	木	金	土	日
						1	2
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30	
31							

③再生したい時間のバーを選択、もしくは時間を直接選択してください。 ※タイムバーはマウスホイールにて拡大・縮小が可能です。

2021.10.20 11:46:04 admin

重複0 < 2021-10-20 > 11:40:57 24時間

2021.10.20 CAM 03 0:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0


その他の操作は、次頁を参照ください。



ランチャーバー
マウスカーソルを再生映像下部に移動すると表示されます。

デジタルズーム
再生画面キャプチャ
音声再生切り替え

バックアップ機能
前イベントへスキップ
早戻し
再生・一時停止
早送り
次イベントへスキップ
再生速度変更

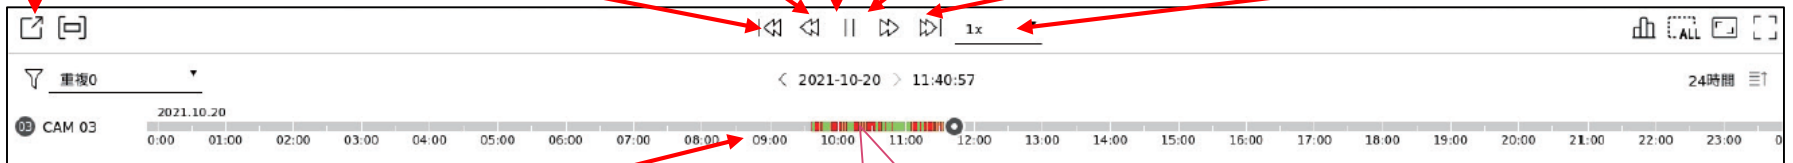

再生したい時間をクリックすると、移動します。

タイムバー色の違い
緑:通常録画
赤:イベント録画

①バックアップを行うUSBメモリをレコーダー本体に挿入してください。

②ライブ画面または再生画面左下にありますがバックアップアイコンを押下してください。



③バックアップしたい開始時間と終了時間を指定してください。

④バックアップしたいカメラ番号を左クリックして橙に反転させてください。

⑤タイプでSECを選択してください。

※Recorderを選択するとPCで再生はできません。レコーダーでの再生形式となります。

⑥容量のチェックを押下してください。容量がバックアップ媒体の許容内だとバックアップボタンが押下可能になります。

※許容範囲を超えた場合は、時間を短くする等して、許容内に指定し直してください。

⑦最後に開始ボタンを押下してください。

