

画面

切り替え

ログイン画面が表示されたら

パスワードはお客様が設定したパスワードを入力し、「OK」ボタンを押して下さい。



単画面⇄分割切替

- ・単画面にしたい、映像をダブルクリックして下さい。
(再度、ダブルクリックすると分割画面に戻ります。
もしくは、ランチャーバーで各分割ボタンを押下します。)

(例)1番カメラの上で
ダブルクリック



(例)16分割ボタンを
ワンクリック

ランチャーバーとは

マウス右ボタンをクリックしてメニューから「ランチャー表示」を押すと、ランチャーバーがライブ画面の下部に表示されます。
※10秒間操作がされない場合は、自動的に非表示になります。



デジタルズーム機能について

- ①デジタルズームしたいカメラを単画面にして下さい。
- ②ランチャーバーを表示して、を押して下さい。
- ③ドラッグ&ドロップで拡大する領域を指定します。
※ランチャーバーの を押すと、画像を縮小できます。





ズーム前

ズーム後

HRD-1642KN 録画映像再生手順

再生 映像の検索

- 1 ライブ画面上で右クリックし、「検索」を選択して下さい。
- 2 「時間検索」を選択して下さい。
- 3 検索したい日付を画面左上で選択するか、カレンダーボタンを押して、日付を選択して下さい。
- 4 検索したい時刻を選択して下さい。
※時間軸上の赤いバー(縦線)を左右に移動しても、時刻を選択できます。
- 5 検索したいカメラ番号(CAM 01~16)にチェック(☑)を入れて下さい。
※全てのカメラを検索する場合は、<すべて>にチェックを入れて下さい。
- 6 「再生」を選択して下さい。

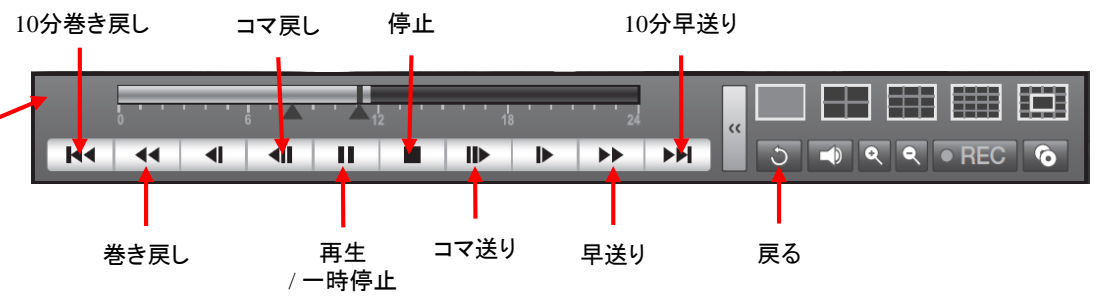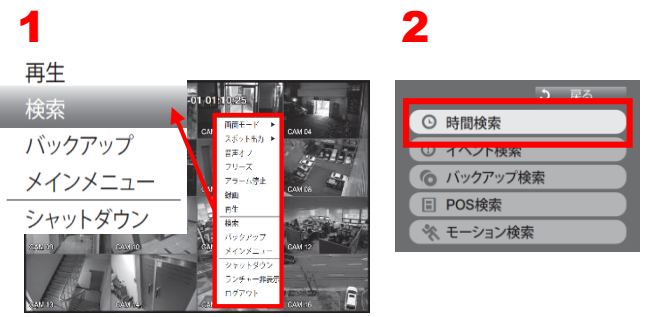

HRD-1642KN バックアップ手順

バックアップ

- 1 本体前面または背面のUSB挿入口にUSBメモリを差し込んで下さい。
- 2 ライブ画面上で右クリックし、「バックアップ」を選択して下さい。
※パスワードを求められた場合、お客様が設定したパスワードを入力して下さい。
- 3 バックアップを行う開始時刻と終了時刻を選択して下さい。
- 4 バックアップしたいカメラの番号を選択して下さい。
- 5 バックアップするデバイスを選択して下さい。
- 6 「SEC」タイプを選択して下さい。
- 7 「容量のチェック」を押して下さい。
USBメモリの空き容量と比較して、バックアップできる場合は、OKボタンが押せるようになります。
- 8 「OK」ボタンを押して下さい。
バックアップ完了のメッセージが出たら、USBメモリを取り外して下さい。



USB挿入口

電源


オン・オフ



全館停電や計画停電など停電することがわかっている場合は、故障を防ぐためにも、事前にレコーダーをシャットダウンして下さい。
電源ケーブルを抜くなど、正規の手段でないシャットダウンを行った場合、故障する場合がございます。


シャットダウン(電源オフ)

- 1 ライブ画面上で右クリックし、「シャットダウン」を選択して下さい。
※パスワードを求められた場合、お客様が設定したパスワードを入力し、OKを押して下さい。

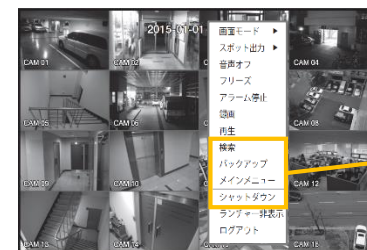

検索
バックアップ
メインメニュー
シャットダウン

- 2 シャットダウンしてよろしいですか?というメッセージが出たら、「OK」を選択して下さい。
シャットダウンしましたら、電源ケーブルのプラグをコンセントから外して下さい。

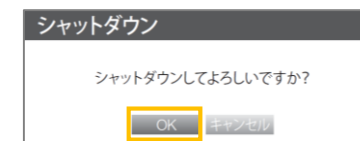

起動(電源オン)

- 1 本体前面の電源ボタンを長押しして下さい。
※起動するまで、数分間かかる場合がございます。



電源ボタン