

# SRD-1684KN ライブ画面手順

## 画面 切り替え


### 単画面表示 (1台のカメラを拡大表示する場合)

拡大表示したいカメラの上で、ダブルクリックして下さい。




### 分割表示 (4台・8台のカメラを同時に表示する・単画面から戻る場合)

カメラの上で、ダブルクリックして下さい。もしくは、ランチャーバーの分割表示ボタンを押して下さい。

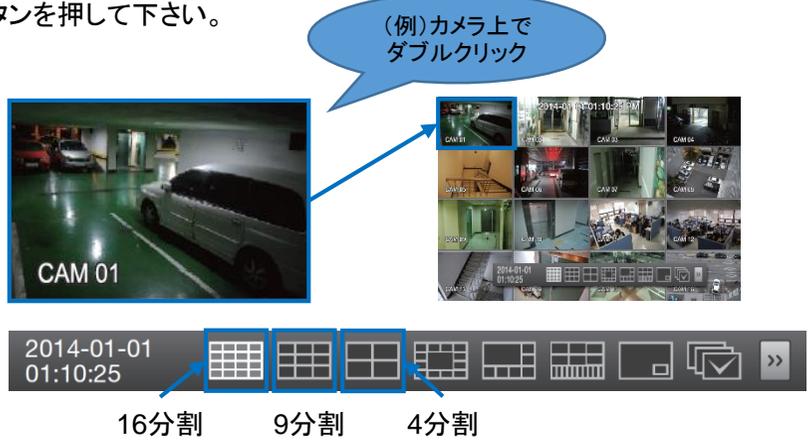

### オートシーケンス (接続しているカメラを順番に表示する場合)

ランチャーバーのオートシーケンスボタンを押して下さい。

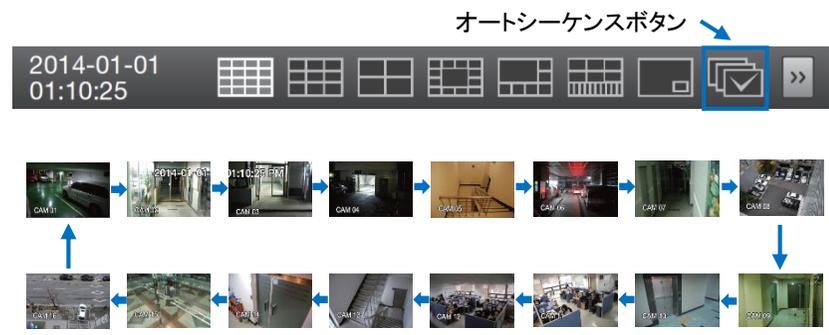

### << ランチャーバー >>

ライブ画面の下部に表示されます。




※10秒間操作がされない場合は、自動的に非表示になります。



# SRD-1684KN 録画映像再生手順

## 再生 映像の検索

- 1 ライブ画面上で右クリックし、検索を選択して下さい。  
※パスワードを求められた場合、お客様が設定したパスワードを入力し、OKを押して下さい。
- 2 時間検索を選択して下さい。
- 3 検索したい日付を画面左上で選択するか、  
カレンダーボタンを押して、日付を選択して下さい。
- 4 検索したい時刻を選択して下さい。  
※時間軸上の赤いバー（縦線）を左右に移動しても、時刻を選択できます。
- 5 検索したいカメラ番号(CAM 01～16)にチェック(☑)を入れて下さい。  
※全てのカメラを検索する場合は、すべてにチェックを入れてください。  
※CAM 08～16をチェックを入れる場合は、右のスクロールバーを上下させ、  
チェックを入れて下さい。
- 6 再生を選択して下さい。

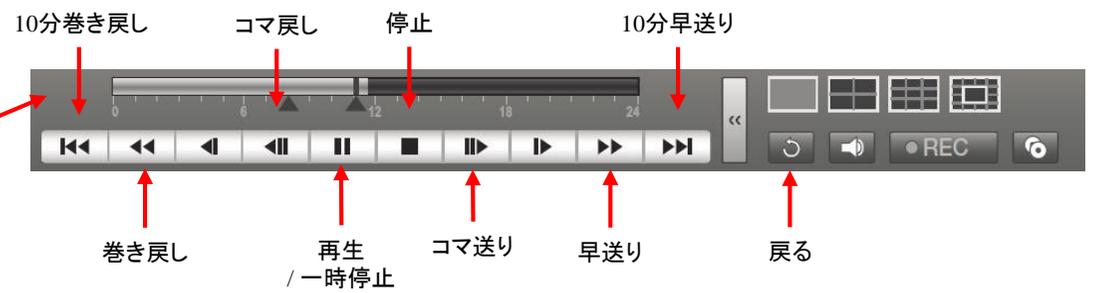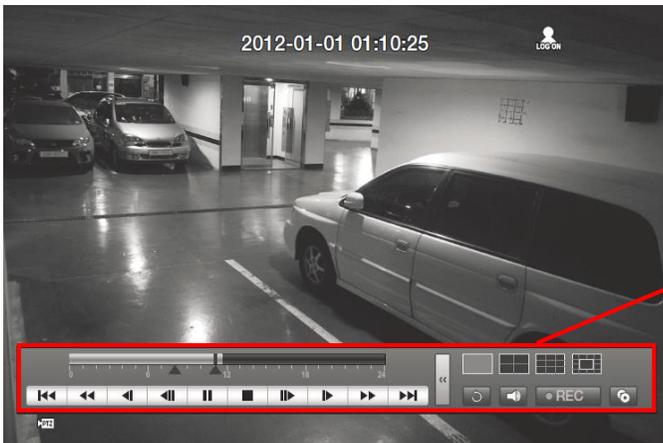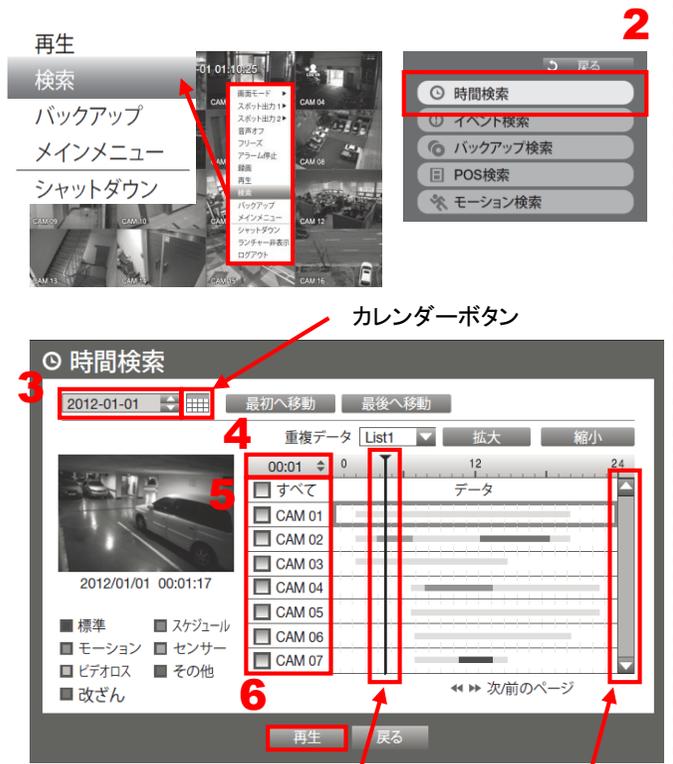


時刻を変更する赤いバー スクロールバー

# SRD-1684KN バックアップ手順

## バックアップ

- 1 本体前面のUSB挿入口にUSBメモリを差し込んで下さい。
- 2 ライブ画面上で右クリックし、バックアップを選択して下さい。  
※パスワードを求められた場合、お客様が設定したパスワードを入力して下さい。
- 3 バックアップを行う開始時刻と終了時刻を選択して下さい。
- 4 バックアップしたいカメラの番号を選択して下さい。
- 5 バックアップするデバイスを選択して下さい。
- 6 SECタイプを選択して下さい。
- 7 容量のチェックを押して下さい。  
USBメモリの空き容量と比較して、バックアップできる場合は、OKボタンが押せるようになります。
- 8 OKボタンを押して下さい。  
バックアップ完了のメッセージが出るまで、お待ち下さい。

USB挿入口

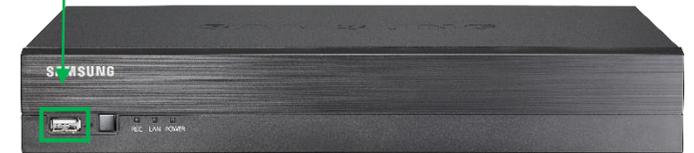

### ログイン

・ID

・パスワード

OK キャンセル

お客様が設定したパスワードを入力してください。

### バックアップ

3

・開始  ・終了

・重複

4

すべて  1  2  3  4  5  6  7  8  
 9  10  11  12  13  14  15  16

5

・デバイス  ・タイプ

・フォルダ  6

7

容量のチェック

ファイル名  変更

バックアップ :  
 使用中 :  
 空き容量 :

8

OK キャンセル

# SRD-1684KN シャットダウン・起動手順

## 電源 オン・オフ



全館停電や計画停電など停電することがわかっている場合は、故障を防ぐためにも、事前にレコーダーをシャットダウンして下さい。  
電源ケーブルを抜くなど、正規の手段でないシャットダウンを行った場合、故障する場合がございます。


### シャットダウン(電源オフ)

- 1 ライブ画面上で右クリックし、シャットダウンを選択して下さい。  
※パスワードを求められた場合、お客様が設定したパスワードを入力し、OKを押して下さい。



検索  
バックアップ  
メインメニュー  
シャットダウン

- 2 シャットダウンしてよろしいですか?というメッセージが出たら、OKを選択して下さい。  
電源ケーブルを外して下さいというメッセージが出たら、電源ケーブルのプラグをコンセントから外して下さい。

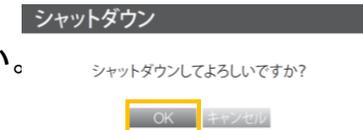

### 起動(電源オン)

- 1 電源ケーブルのプラグをコンセントに挿入して下さい。  
※起動するまで、数分間かかる場合がございます。



※本体に電源ボタンはありません