SRD-476KDN　ライブ画面手順

SAMSUNG TECHWIN

画面 切り替え

単画面表示 （1台のカメラを拡大表示する場合）

拡大表示したいカメラの上で、ダブルクリックして下さい。

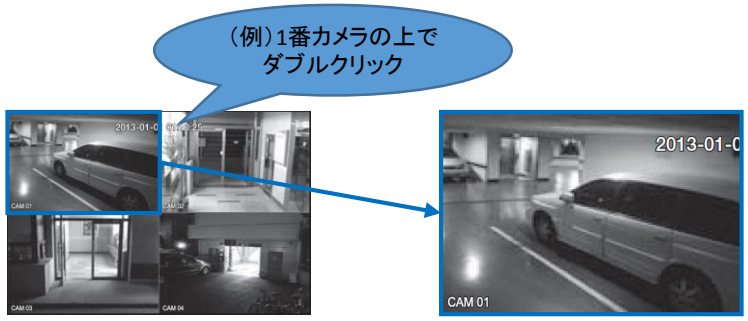

分割表示 （4台のカメラを同時に表示する・単画面から戻る場合）

カメラの上で、ダブルクリックして下さい。もしくは、ランチャーバーの分割表示ボタンを押して下さい。

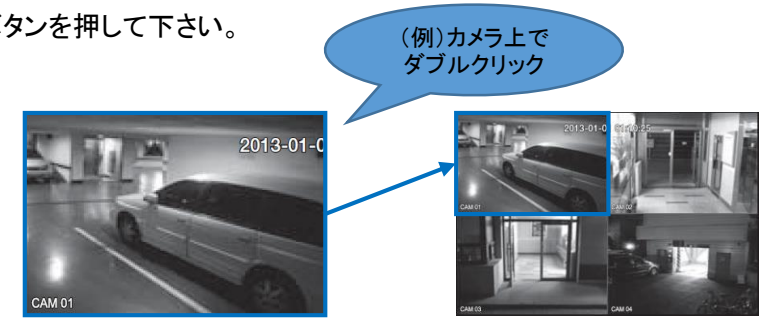

ランチャーバーの分割表示ボタン

オートシーケンス （接続しているカメラを順番に表示する場合）

ランチャーバーのオートシーケンスボタンを押して下さい。

ランチャーバーのオート
シーケンスボタン

<< ランチャーバー >>

ライブ画面の下部に表示されます。

※10秒間操作がされない場合は、自動的に非表示になります。

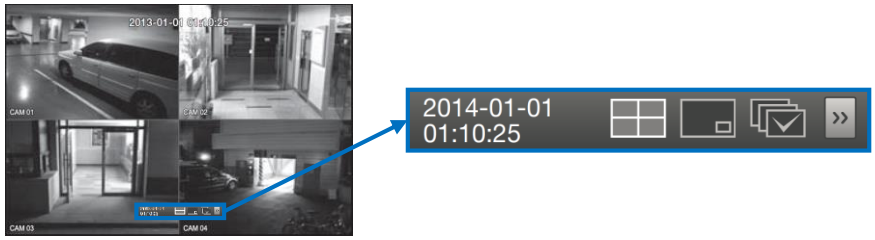

SRD-476KDN　録画映像再生手順

SAMSUNG TECHWIN

再生
映像の検索
その１

1 ライブ画面上で右クリックし、検索を選択して下さい。
※パスワードを求められた場合、お客様が設定したパスワードを入力し、OKを押して下さい。

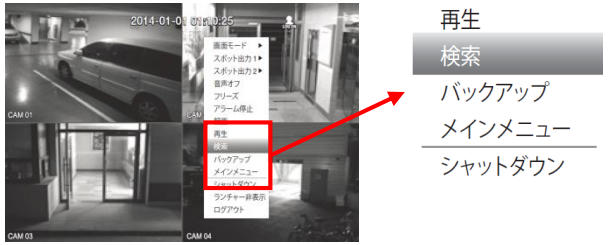

2 時間検索を選択して下さい。

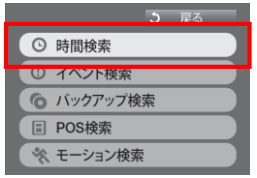

3 検索したい日付を画面左上で選択するか、
カレンダーボタンを押して、日付を選択して下さい。

4 検索したい時刻を選択して下さい。
※時間軸上の赤いバー（縦線）を左右に移動しても、時刻を選択できます。

5 検索したいカメラ番号（CAM 01～04）にチェック（☑）を入れて下さい。
※全てのカメラを検索する場合は、すべてにチェックを入れてください。

6 再生を選択して下さい。

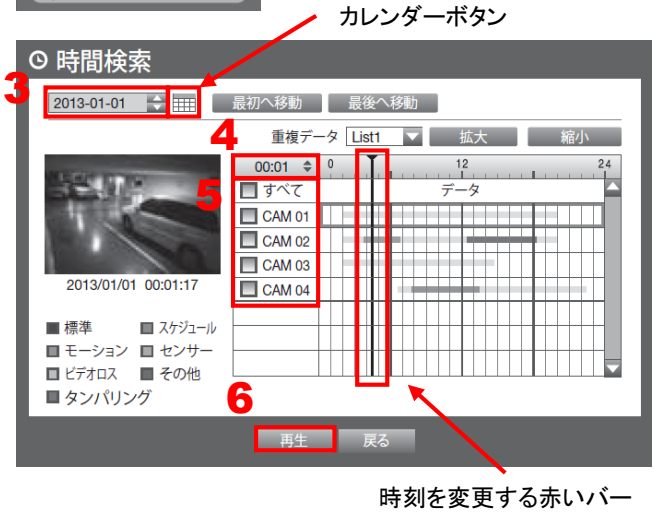

SRD-476KDN　録画映像再生手順

SAMSUNG TECHWIN

再生
映像の検索
その２

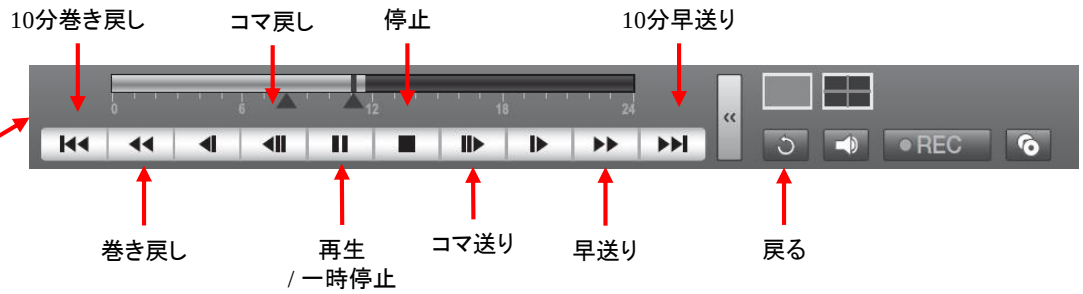

⏮	10分巻き戻し	……10分間分、巻き戻します
◀◀	巻き戻し	……映像を高速で巻き戻します（2・4・8・16・32・64倍速）
◀‖	コマ戻し	……1コマ分、巻き戻します
‖▶	再生 / 一時停止	……早送りなどに映像を1倍速の再生にします。/ 映像を一時停止します
■	停止	……録画映像の再生を中止し、ライブ画面に戻ります
▶‖	コマ送り	……1コマ分、早送りします
▶▶	早送り	……映像を高速で再生します（2・4・8・16・32・64倍速）
⏭	10分早送り	……10分間分、早送りします
↺	戻る	……時間検索の画面に戻ります

⚠ 録画映像を見終わった場合は、
停止を押してライブ画面に戻って下さい。

SRD-476KDN　バックアップ手順

バックアップ

1 本体前面のUSB挿入口にUSBメモリを差し込むか、
CD・DVDを開閉ボタンを操作して、挿入して下さい。

2 ライブ画面上で右クリックし、バックアップを選択して下さい。
※パスワードを求められた場合、お客様が設定したパスワードを入力して下さい。

3 バックアップを行う開始時刻と終了時刻を選択して下さい。

4 バックアップしたいカメラの番号を選択して下さい。

5 バックアップするデバイスを選択して下さい。
※USBメモリの場合はUSB、
CD/DVDの場合は、Internal CD/DVDを選んでください。

6 SECタイプを選択して下さい。

7 容量のチェックを押して下さい。
USBメモリもしくはCD・DVDの空き容量と比較して、バックアップできる場合は、OKボタンが押せるようになります。

8 OKボタンを押して下さい。
バックアップ完了のメッセージが出るか、CD/DVDが排出されるまで、お待ちください。

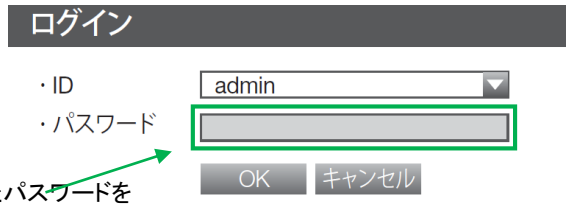

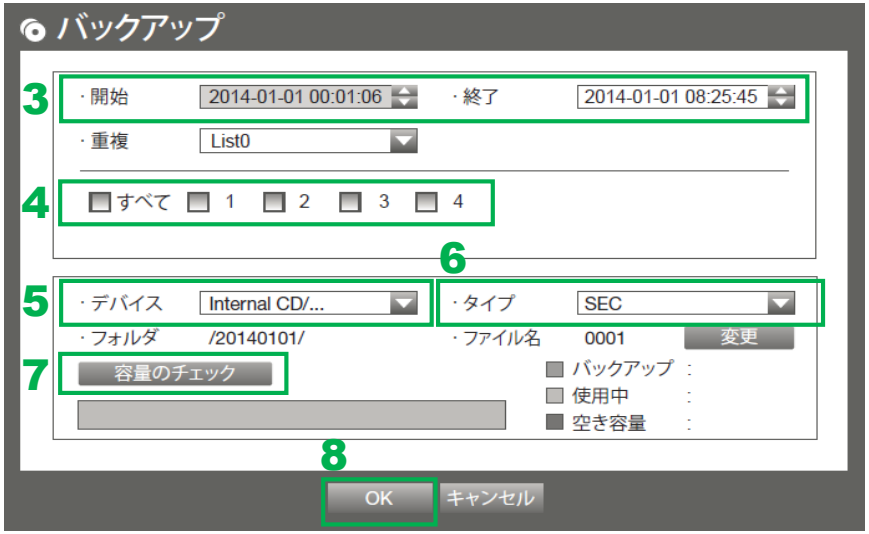

SRD-476KDN　シャットダウン・起動手順

SAMSUNG TECHWIN

電源
オン・オフ

全館停電や計画停電など停電することがわかっている場合は、故障を防ぐためにも、事前にレコーダーをシャットダウンして下さい。
電源ケーブルを抜くなど、正規の手段でないシャットダウンを行った場合、故障する場合がございます。

シャットダウン（電源オフ）

1 ライブ画面上で右クリックし、シャットダウンを選択して下さい。
※パスワードを求められた場合、お客様が設定したパスワードを入力し、OKを押して下さい。

2 OKを選択して下さい。

起動（電源オン）

1 本体前面の電源ボタンを押して下さい。
※起動するまで、数分間かかる場合がございます。