


## 画面

切り替え


### 単画面表示（1台のカメラを拡大表示する場合）

拡大表示したいカメラの上で、ダブルクリックして下さい。

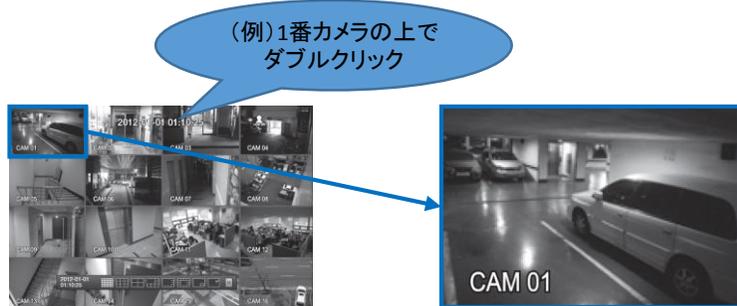


### 分割表示（4台・8台のカメラを同時に表示する・単画面から戻る場合）

カメラの上で、ダブルクリックして下さい。もしくは、ランチャーバーの分割表示ボタンを押して下さい。

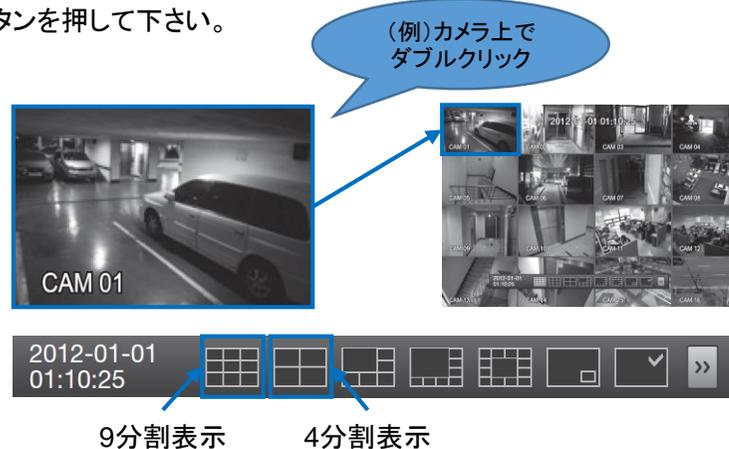

### オートシーケンス（接続しているカメラを順番に表示する場合）

ランチャーバーのオートシーケンスボタンを押して下さい。

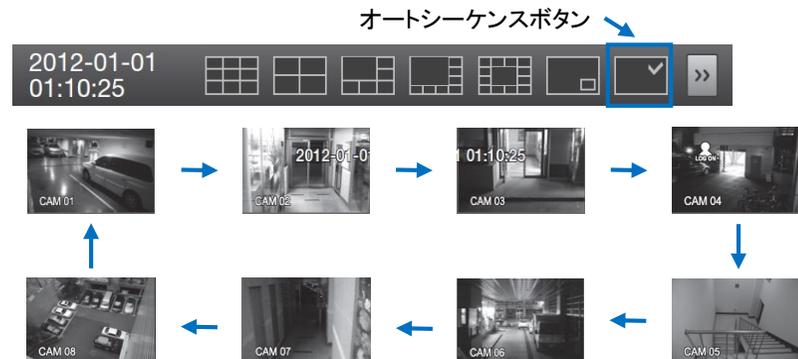

### << ランチャーバー >>

ライブ画面の下部に表示されます。

※10秒間操作がされない場合は、自動的に非表示になります。



# SRD-830KDN 録画映像再生手順

## 再生

### 映像の検索 その1

- 1** ライブ画面上で右クリックし、検索を選択して下さい。  
※パスワードを求められた場合、お客様が設定したパスワードを入力し、OKを押して下さい。
- 2** 時間検索を選択して下さい。
- 3** 検索したい日付を画面左上で選択するか、  
カレンダーボタンを押して、日付を選択して下さい。
- 4** 検索したい時刻を選択して下さい。  
※時間軸上の赤いバー(縦線)を左右に移動しても、時刻を選択できます。
- 5** 検索したいカメラ番号(CAM 01~08)にチェック(☑)を入れて下さい。  
※全てのカメラを検索する場合は、すべてにチェックを入れてください。  
※CAM 08をチェックを入れる場合は、右のスクロールバーを上下させて、  
チェックを入れて下さい。
- 6** 再生を選択して下さい。




再生

検索

バックアップ

メインメニュー

シャットダウン

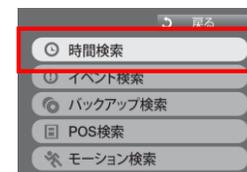

カレンダーボタン





時刻を変更する赤いバー スクロールバー

# SRD-830KDN 録画映像再生手順



## 再生

映像の検索  
その2

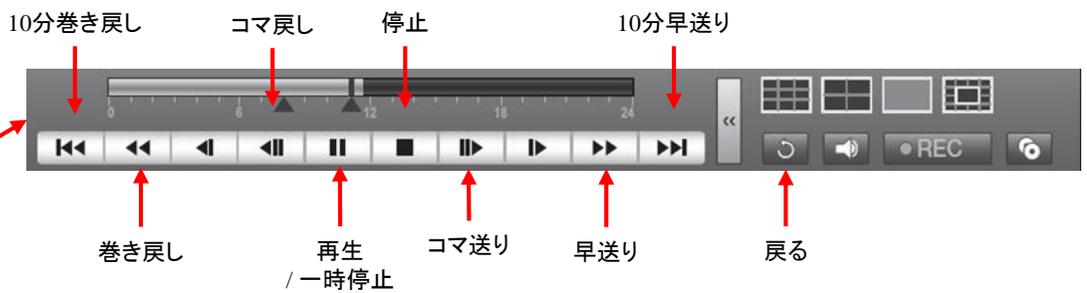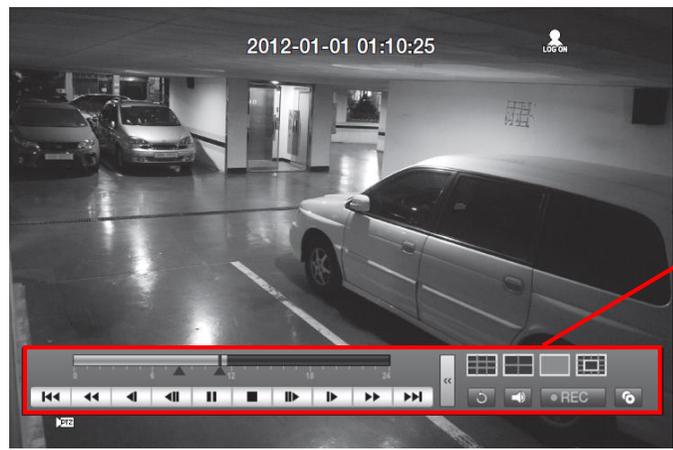

- 10分巻き戻し .....10分間分、巻き戻します
- 巻き戻し .....映像を高速で巻き戻します(2・4・8・16・32・64倍速)
- コマ戻し .....1コマ分、巻き戻します
- 再生 / 一時停止 .....早送りなどに映像を1倍速の再生にします。 / 映像を一時停止します
- 停止 .....録画映像の再生を中止し、ライブ画面に戻ります
- コマ送り .....1コマ分、早送りします
- 早送り .....映像を高速で再生します(2・4・8・16・32・64倍速)
- 10分早送り .....10分間分、早送りします
- 戻る .....時間検索の画面に戻ります

 録画映像を見終わった場合は、  
停止を押してライブ画面に戻って下さい。

# SRD-830KDN バックアップ手順

## バックアップ

- 1 本体前面のUSB挿入口にUSBメモリを差し込むか、CD・DVDを開閉ボタンを操作して、挿入して下さい。
- 2 ライブ画面上で右クリックし、バックアップを選択して下さい。  
※パスワードを求められた場合、お客様が設定したパスワードを入力して下さい。
- 3 バックアップを行う開始時刻と終了時刻を選択して下さい。
- 4 バックアップしたいカメラの番号を選択して下さい。
- 5 バックアップするデバイスを選択して下さい。  
※USBメモリの場合はUSB、CD/DVDの場合は、Internal CD/DVDを選んでください。
- 6 SECタイプを選択して下さい。
- 7 容量のチェックを押して下さい。  
USBメモリもしくはCD・DVDの空き容量と比較して、バックアップできる場合は、OKボタンが押せるようになります。
- 8 OKボタンを押して下さい。  
バックアップ完了のメッセージが出るか、CD/DVDが排出されるまで、お待ちください。



### ログイン

・ID

・パスワード

OK キャンセル

お客様が設定した  
パスワードを入力してください。

### バックアップ

3

・開始  ~  ・終了

・重複

4

全CH  1  2  3  4  5  6  7  8

6

5

・デバイス  ・タイプ

・フォルダ  ・ファイル名

7

容量のチェック

バックアップ  
 使用中  
 空き容量

8

OK キャンセル

# SRD-830KDN シャットダウン・起動手順

## 電源

オン・オフ



全館停電や計画停電など停電することがわかっている場合は、故障を防ぐためにも、事前にレコーダーをシャットダウンして下さい。電源ケーブルを抜くなど、正規の手段でないシャットダウンを行った場合、故障する場合がございます。

### シャットダウン(電源オフ)

- 1 ライブ画面上で右クリックし、シャットダウンを選択して下さい。  
※パスワードを求められた場合、お客様が設定したパスワードを入力し、OKを押して下さい。



検索  
バックアップ  
メインメニュー  
シャットダウン

シャットダウン

シャットダウンしてよろしいですか?

OK キャンセル

- 2 OKを選択して下さい。

### 起動(電源オン)

- 1 本体前面の電源ボタンを押して下さい。  
※起動するまで、数分間かかる場合がございます。

電源ボタン

