

# 【簡易マニュアル】

---

## XRNシリーズ

### PTZカメラのプリセット作成/削除方法

対象機種：XRN-420S/426S-1T/820S/1620SB1/  
3210B4/3210RB2/3220RB2/6410DB4/6420DB4 等

作成日：2025年12月11日

## <はじめに>


---

- 本マニュアルでは、レコーダーからのPTZカメラの「プリセット」設定方法/削除方法のみを解説しています。

※レコーダーから設定可能なのは、PTZ カメラの「プリセット」のみです。

「スイング」「グループ」「ツアー」「追跡」など、その他の PTZ 制御機能を設定する場合は、PC のブラウザからカメラへ直接アクセスして設定する必要があります。

## <プリセット作成手順①>

1. プリセットを作成したいPTZカメラの画面下にあるランチャーバーで、PTZ制御ボタン  をクリックし、PTZ制御を表示します。



## <プリセット作成手順②>

- 画面左下のPTZ制御欄と、カメラ画面にPTZ制御キーが表示されたら、制御キーの+をドラッグまたは、方向キーをクリックし、プリセットとして登録したい画角に画面を移動させます。

The screenshot shows the Hanwha Vision interface. On the left, there is a camera list with five entries: CAM 01 (192.168.100.124), CAM 02 (192.168.100.125), CAM 03 (192.168.100.126), CAM 04 (192.168.100.134), and CAM 05 (192.168.100.138). The PTZ control panel is highlighted with a red box and labeled 'PTZ制御欄'. The main camera view shows a dark scene with a red box around the PTZ control keys, labeled 'PTZカメラ制御キー'. The interface also shows the date and time '2025-12-11 THU 15:55:31' and the user 'admin'.

PTZ制御欄

PTZカメラ制御キー

No.	名前
1	ab
2	III
7	A
8	demo
9	B
10	test
11	tenjouzoom

## <プリセット作成手順③>

3. プリセットしたい位置に画角を移動させたら、PTZ制御メニュー内「プリセット」⇒「+(追加)」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the Hanwha Vision interface for camera control. The PTZ control menu is expanded, and the '+' (Add) button is highlighted. A table of existing presets is visible below the menu.

No.	名前
2	III
7	A
8	demo
9	B
10	test
11	tenjouzoom

## <プリセット作成手順④>

4. 「+(追加)」をクリックすると、「プリセット設定」画面がポップしますので、設定したいプリセット番号と、任意の名前を入力し、「保存」をクリックします。

The screenshot shows the Hanwha Vision interface with a camera feed labeled 'CAM 04' and 'FaceMe TEST'. The interface includes a top navigation bar with 'Hanwha Vision', 'ライブ' (Live), '検索' (Search), 'AI検索' (AI Search), and '設定' (Settings). The top right shows the date and time '2025-12-11 15:48:42' and the user 'admin'. On the left, there is a 'カメラ' (Camera) list with 'CAM 04(192.168.100.134)' selected. Below the camera list is a 'PTZ制御' (PTZ Control) section with zoom and pan controls. At the bottom left, there is a table of preset configurations:

No.	名前
2	III
7	A
8	demo
9	B
10	test
11	tenjouzoom

The 'プリセット設定' (Preset Setting) dialog box is open, showing the following fields and buttons:

- No. 1 (dropdown menu)
- 名前 (text input field containing 'ab')
- 保存 (Save button)
- キャンセル (Cancel button)

A larger, semi-transparent version of the dialog box is overlaid on the right side of the screen, with red arrows pointing from the fields in the smaller dialog to the corresponding fields in the larger one. The '保存' button in the larger dialog is highlighted with a red box.

## <プリセット作成手順⑤>

5. プリセットが登録されると、PTZ制御欄のプリセットリストに、設定した番号の順に表示されます。  
※追加されたプリセットは、**リストの名前をダブルクリック**で、設定した画角に移動します。


The screenshot shows the Hanwha Vision PTZ control interface. The main window displays a camera feed labeled "CAM 04 FaceMe TEST" with a timestamp "2025-12-11 THU 15:49:07". On the left side, there is a camera list and a PTZ control panel. The PTZ control panel includes a zoom slider and a preset list. The preset list is highlighted with a red box and contains the following data:

No.	名前
1	ab
2	III
7	A
8	demo
9	B
10	test
11	tenjouzoom

A red arrow points from a text box to the first row of the preset list (No. 1, name ab). The text box contains the following text:



プリセットリストに、追加したプリセット「No.1」、名前「ab」が追加されました。


## <プリセット削除手順①>

1. プリセットを作成したいPTZカメラの画面下にあるランチャーバーで、PTZ制御マーク  をクリックし、「PTZ制御」欄を表示します。



## <プリセット削除手順②>

2. 「PTZ制御」欄が表示されたら  (プリセット)ボタン⇒  (削除)ボタンをクリックします。

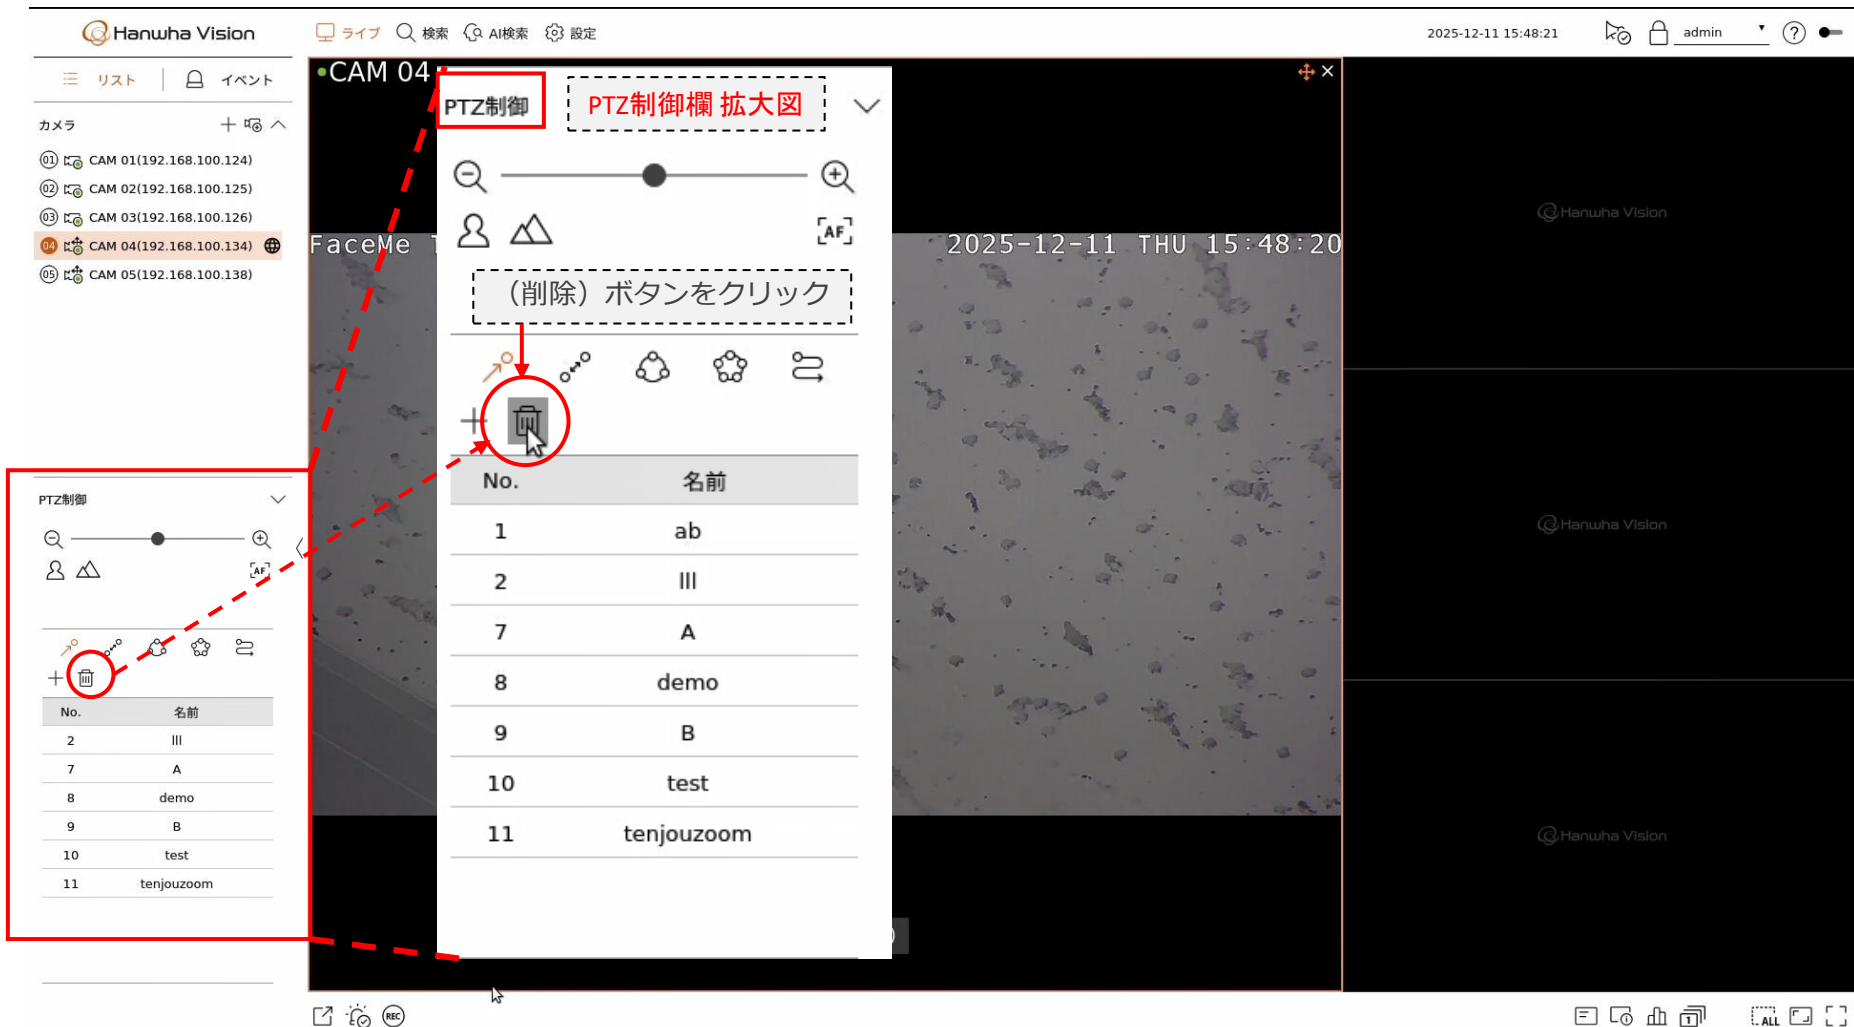

The screenshot shows the Hanwha Vision interface with the PTZ control panel open. The panel includes a zoom slider, a pan/tilt control, and a list of presets. The delete button (trash icon) is circled in red. A red dashed line points from the delete button in the PTZ panel to the delete button in the preset list. A red box highlights the PTZ control panel, and a red dashed line points from the PTZ panel to the preset list.

PTZ制御欄拡大図

(削除) ボタンをクリック

No.	名前
1	ab
2	III
7	A
8	demo
9	B
10	test
11	tenjouzoom


## <プリセット削除手順③>

3. 𠂇(削除)ボタンをクリックすると、「プリセット削除」画面がポップしますので、削除したいプリセットを選択した後、「削除」をクリック⇒さらに、「プリセットを削除しますか?」が出ますので、「OK」をクリックします。

The screenshot illustrates the steps for deleting a preset in the Hanwha Vision software. The interface shows a camera feed, a list of cameras, and a PTZ control panel. A table of presets is visible, and a dialog box prompts for the selection of a preset to be deleted. A red arrow indicates the flow from the delete button to the selection dialog, and another red arrow points to the 'OK' button in the confirmation dialog.

No.	名前
1	ab
2	III
7	A
8	demo
9	B
10	test
11	tenjouzoom

## <プリセット削除手順④>

4. プリセットリストから、削除したプリセットが消えていれば削除完了です。  
※PTZ制御モードから戻るには、 (閉じる) ボタンをクリックするか、「PTZ制御」右の▽ボタンをクリックします。



The screenshot shows the Hanwha Vision web interface. On the left, there is a camera list with five entries (CAM 01 to CAM 05). Below that is a PTZ control panel with a dropdown menu (indicated by a red box and a downward arrow) and a '閉じる' (Close) button (indicated by a red box and a rightward arrow). At the bottom left, a table of presets is shown, with a red box around it and a callout box pointing to the first row.

No.	名前
2	III
7	A
8	demo
9	B
10	test
11	tenjouzoom

「No.1、ab」が、リストから消えています



<https://cctv.ksustech.co.jp>

●簡易マニュアルはこちら



●FAQはこちら



操作のお問い合わせはこちら

KSUサポートコールセンター

 **0120-275-072**

**24時間365日受付**

※一部のIP電話からは繋がりませんのでご注意ください。

〈主な対応可能なお問い合わせ〉

- ・ ライブ映像及び検索方法
- ・ 録画映像のバックアップ方法
- ・ 起動・シャットダウン方法