

# 【簡易マニュアル】

---

Wisenet mobile

## モバイルプッシュ通知設定方法

対象機種：XRN-420S/426S-1T/820S/1620SB1/3210B4/3210RB2/3220RB2/6410DB4/6420DB4  
HRX-435/435L/1634/1635 等

作成日：2022年7月5日

改定：2024年6月14日

 兼松サステック株式会社

# <①レコーダーに「イベント規則設定」を行う> ※イベント設定


- 「設定」→「イベント」→「イベント規則設定」→「追加」→「規則作成」を選択し、ポップアップする画面から、以下の手順で設定します。




1、「トリガー追加」をクリック




2、プッシュ通知の条件としたいイベントを選択 (例:「モーション検知」)

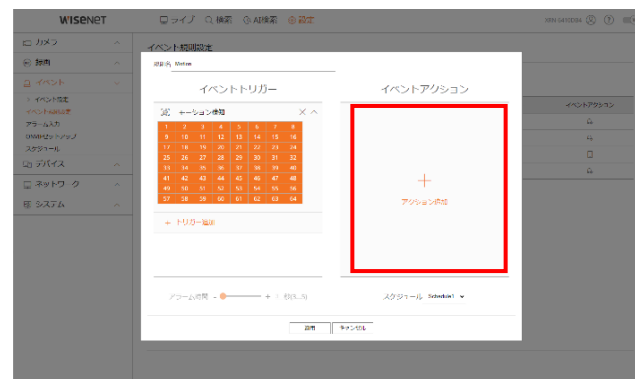

3、イベント条件(プッシュ通知を設定したいCH等)を設定後、「アクション追加」を選択

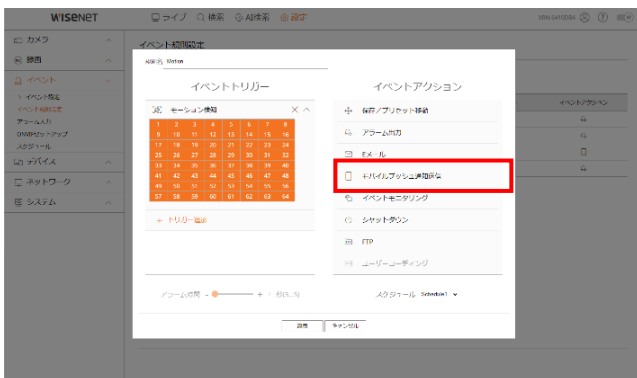

4、「モバイルプッシュ通知送信」をクリック

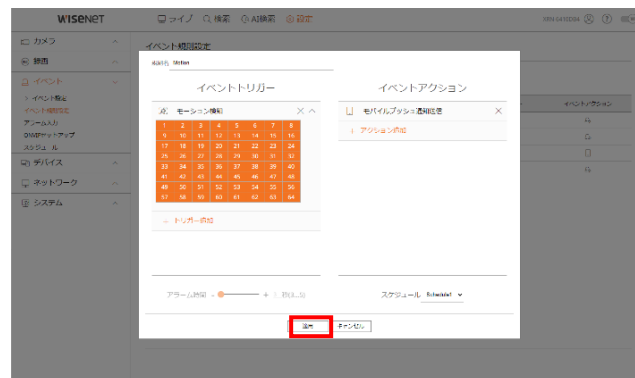

5、「適用」をクリック

## <②レコーダーのDDNS/P2Pを有効にする>

- 「設定」→「ネットワーク」→「DDNS」→「P2P」で「P2P有効」または、「DDNS及びP2P」で「有効化」にチェック☑を入れます。※レコーダーはインターネットに接続できていなければなりません。

### 【P2Pの場合】

※レコーダーバージョンv4.xxの場合

1、P2P有効にチェックを入れる

2、アクティベートが完了したら、OKをクリック

### 【DDNS/P2Pの場合】

※レコーダーバージョンv5.xxの場合

1a、「有効化」にチェックを入れ、「適用」をクリックします。

### 《その他の注意点》

※「ネットワーク」→「HTTPS」→「セキュリティシステム設定」では、「HTTP」のみチェックを入れてください。「HTTPS」にもチェックが入っていると、モバイルプッシュ通知機能が**使用できません**。

※IPアドレス/DDNSで遠隔監視を行う場合、モバイルプッシュ通知機能が**使用できません**。

## < ③ WisenetMobileでプッシュ通知を有効にする >

※レコーダー側の設定完了後、スマートフォン側（Android/iOS）でも、Wisenet Mobile アプリの通知設定を「有効」にする必要があります。あわせて、スマートフォンの OS 側の通知設定も有効にします。

以下の手順に従って、WisenetMobileにレコーダーを登録し、プッシュ通知を有効にします。



1. Wisenet mobileを起動し、デバイス画面で右上「...」をタップ→「デバイス追加」をタップ→QRコード読み取り画面へ移動します。

【P2Pの場合】

【DDNS/P2Pの場合】




2. レコーダー側の「P2P」(又は「DDNS及びP2P」)画面のQRコードを読み取り「次へ」をタップ→IDとパスワードを入力→「確認」をタップ→登録完了後、ライブ画面へ戻ります。




3. デバイス画面左上の☰をタップ、更に「設定」をタップします。



4. さらに「デバイスのアラート設定」をタップし、該当デバイスの通知を有効  にします。

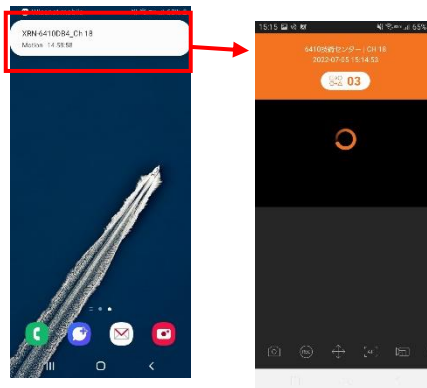

5. モバイル端末でプッシュ通知が表示されたら、タップして確認します。

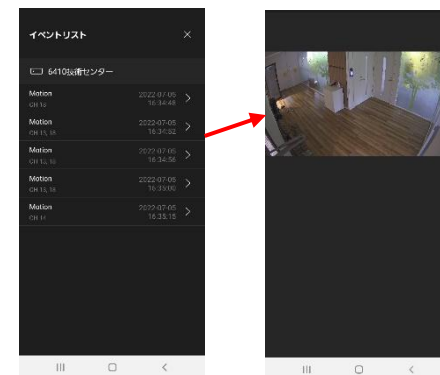

6. イベントリストで見たいカメラをタップすると、そのカメラのライブ映像が表示されます。



<https://cctv.ksustech.co.jp>

●簡易マニュアルはこちら



●FAQはこちら



操作のお問い合わせはこちら

KSUサポートコールセンター

☎ **0120-275-072**

**24時間365日受付**

※一部のIP電話からは繋がりませんのでご注意ください。

〈主な対応可能なお問い合わせ〉

- ・ ライブ映像及び検索方法
- ・ 録画映像のバックアップ方法
- ・ 起動・シャットダウン方法